



BC512


TECHNICAL SERVICE BULLETIN

CHARGER UPDATE GUIDE / Reference : TB_BC512_UP_EN_V1.0



E-XTEQ provides International engineering / OEM's worldwide connections / High capacity production.

HIGH-TECH INDUSTRIES: RESEARCH & DEVELOPMENT, ASSEMBLY LINES, WORKSHOPS

 E-XTEQ EUROPE T.: +33 01 30 07 13 30 | E-XTEQ USA T.: (877) 453 3265 | E-XTEQ.COM

E-XTEQ

Measurement Global Solutions



Registration and software download

- Installation of the update cable driver
- Switching on the charger
- Connecting the update cable
- Installation of the update software

Registrierung und Software-Download


- Installation des Update-Kabeltreibers
- Einschalten des Ladegeräts Anschließen des Update-Kabels
- Installation der Update-Software

REGISTRATION AND SOFTWARE DOWNLOAD //////////////

1. Open a web page on the computer dedicated to updating.
2. Copy the full link into the URL bar (or Ctrl + click on the link).


1. Öffnen Sie auf dem Computer eine Webseite, die aktualisiert werden soll.
2. Kopieren Sie den vollständigen Link in die URL-Leiste (oder klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Link).

<https://e-xteq.com/bc512-register/register.php?lang=en>



3. Follow the steps shown to confirm the serial number(s) of the charger(s).

3. Befolgen Sie die angezeigten Schritte, um die Seriennummer (n) des Ladegeräts (der Ladegeräte) zu bestätigen.

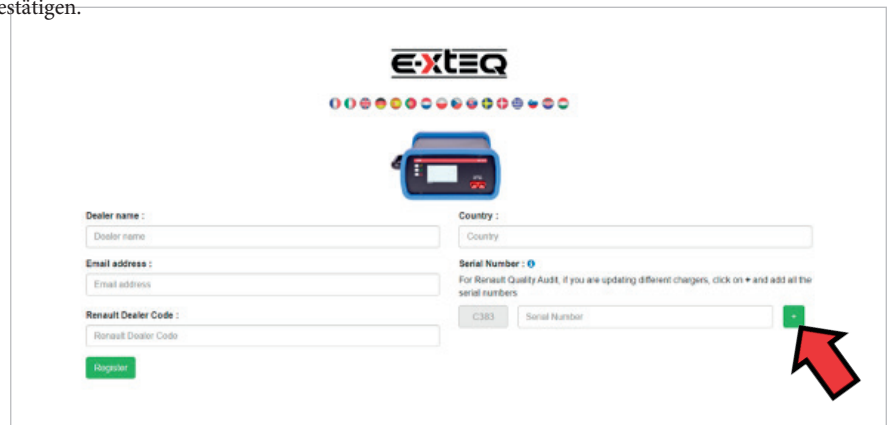


For Renault Quality Audit, please make sure you register all the chargers of you are updating, click on + and add all the serial numbers.

Then click on "Registrar".

A confirmation message will appear (see below). Click on the banner to download the software.

Stellen Sie für das Renault-Qualitätsaudit sicher, dass Sie alle Ladegeräte registrieren, die Sie aktualisieren, klicken Sie auf + und fügen Sie alle Seriennummern hinzu. Klicken Sie dann auf "Registrar".

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt (siehe unten). Klicken Sie auf das Banner, um die Software herunterzuladen.



December 2020
 Product : BC512 - 50A battery charger
 Introduction Charger update
 New features : V2
 Corrections : version update



Registration and software download

Installation of the update cable driver


Switching on the charger

Connecting the update cable

Installation of the update software


In the next window select "Save as" then ...

Wählen Sie im nächsten Fenster "Speichern unter" und dann ...

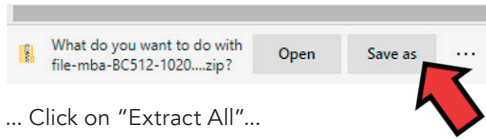


... Click on "Extract All"...

...Klicken Sie auf "Alle extrahieren" ...

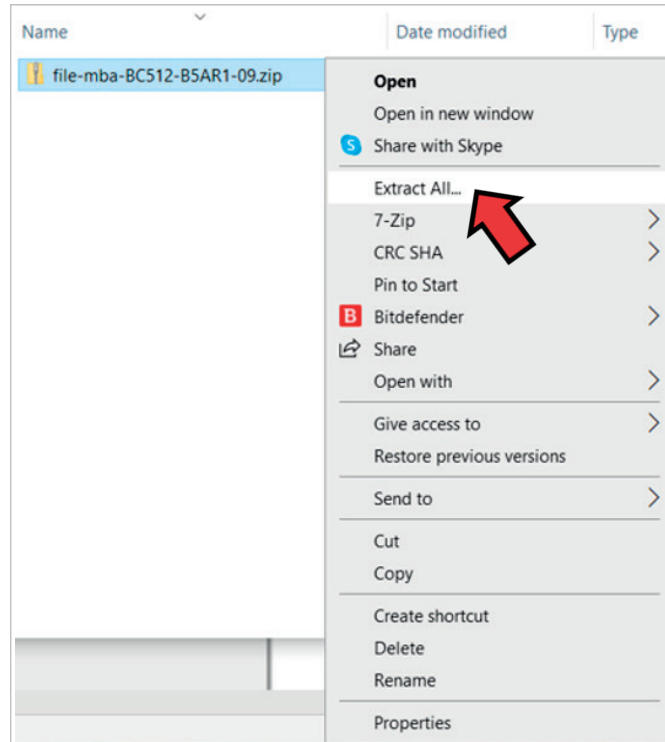

... And select a destination to extract the folder.

... Und wählen Sie ein Ziel aus, um den Ordner zu extrahieren.

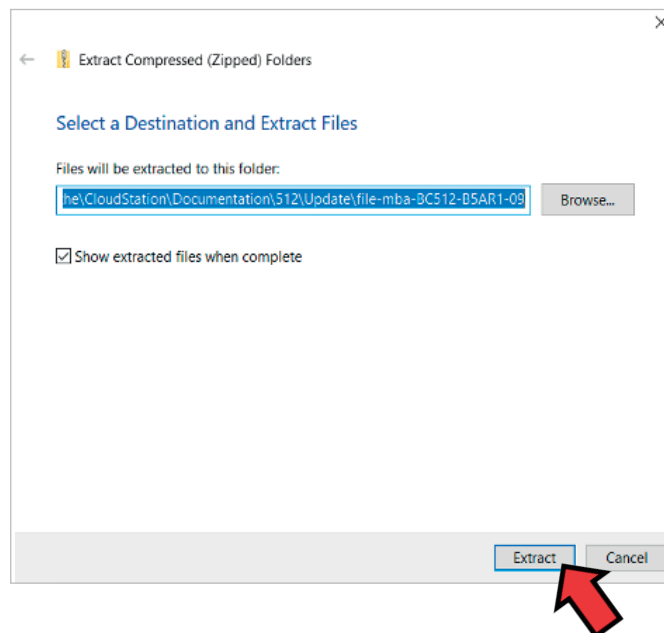

December 2020
Product : BC512 - 50A battery charger
Introduction Charger update
New features : V2
Corrections : version update



- Registration and software download
- Installation of the update cable driver**
- Switching on the charger
- Connecting the update cable
- Installation of the update software

INSTALLATION OF THE UPDATE CABLE DRIVER //////////////

! During this step, the update cable must not be connected to the computer.

Während dieses Schritts darf das Aktualisierungskabel nicht an den Computer angeschlossen werden.

Click on "Drive_Cable" to execute the program and start the installation.

1. Open the downloaded file then double-click on the "Driver_cable" icon to start the installation.

Klicken Sie auf "Drive_Cable", um das Programm auszuführen und die Installation zu starten.

1. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf das Symbol „Driver_cable“, um die Installation zu starten.


Name	Date modified	Type	Size
B5AR1-09.exe	11/26/2020 4:59 PM	Application	1,304 KB
Driver_cable.exe	11/26/2020 4:59 PM	Application	2,077 KB



2. Click on "Extract".



3. Then "Next".

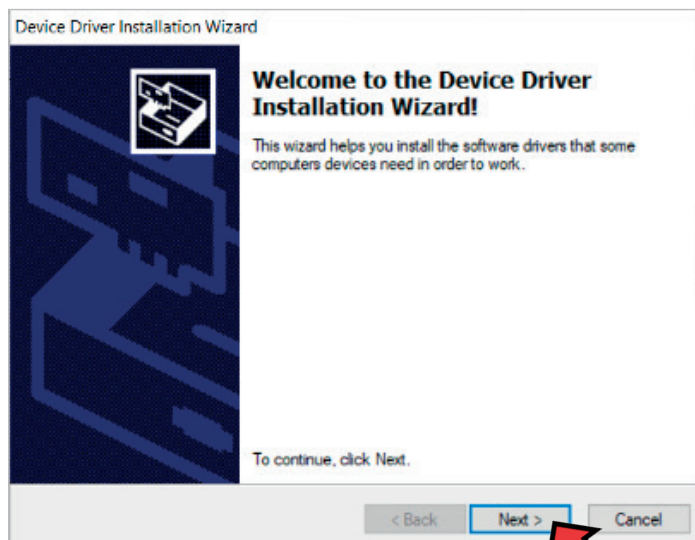


December 2020
 Product : BC512 - 50A battery charger
 Introduction Charger update
 New features : V2
 Corrections : version update




- Registration and software download
- Installation of the update cable driver
- Switching on the charger
- Connecting the update cable
- Installation of the update software

- 4. Click on "I accept this agreement" then on "Next".
- 4. Klicken Sie auf "Ich akzeptiere diese Vereinbarung" und dann auf "Weiter".

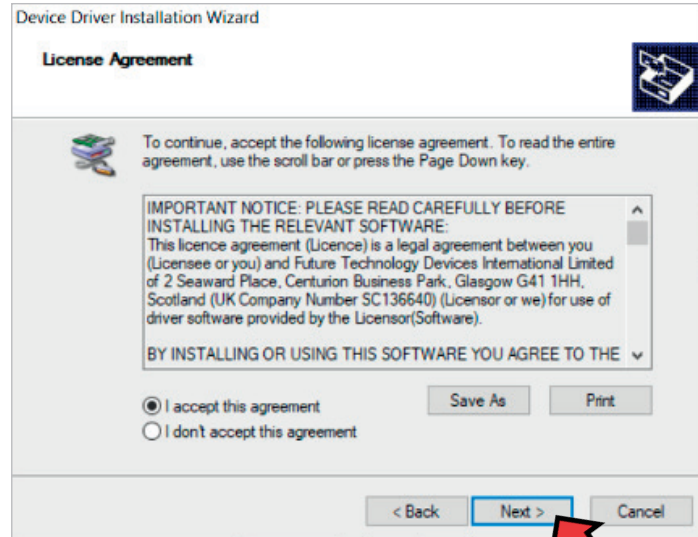

- 5. Click on "Finish" in order to finalize the installation of the cable driver.
- 5. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Installation des Kabeltreibers abzuschließen.

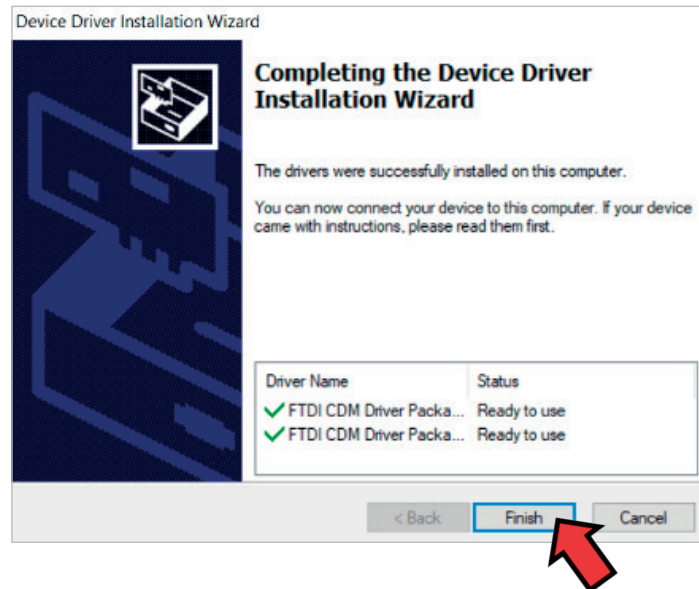


December 2020
Product : BC512 - 50A battery charger
Introduction Charger update
New features : V2
Corrections : version update



- Registration and software download
- Installation of the update cable driver
- Switching on the charger
- Connecting the update cable
- Installation of the update software


SWITCHING ON THE CHARGER // // // // //

1. Connect the power cable and turn on the power switch.
1. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Netzschalter ein.

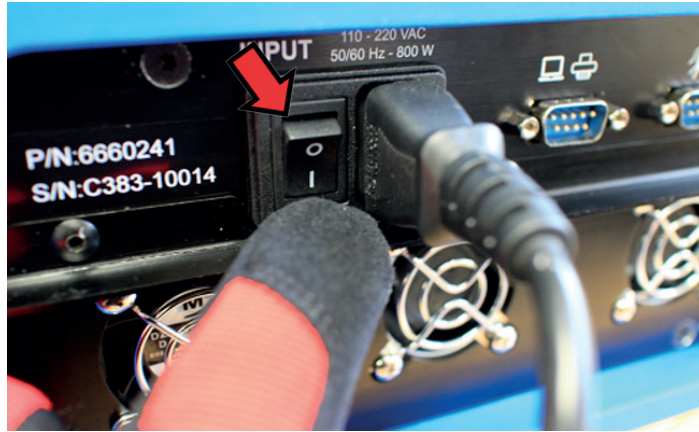


CONNECTING THE UPDATE CABLE // // // // //

1. Update cable supplied in the original kit.
2. Connect the cable (charger end) to the PC/printer socket as shown below.
1. Aktualisieren Sie das im Original-Kit enthaltene Kabel.
2. Schließen Sie das Kabel (Ende des Ladegeräts) wie unten gezeigt an die PC- / Druckerbuchse an.

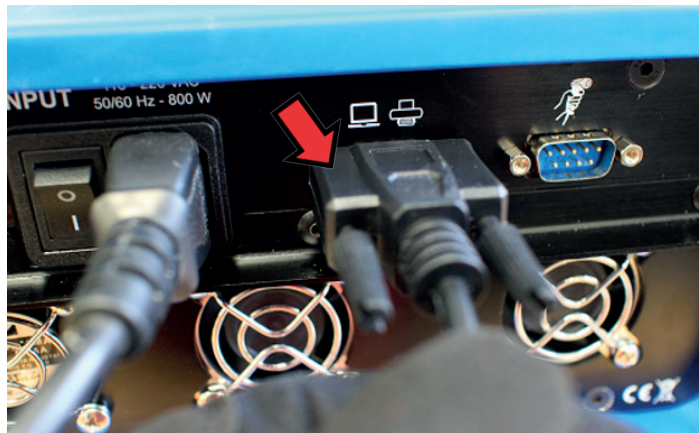

3. Connect the cable (computer end) to an available USB port.
3. Schließen Sie das Kabel (Computerende) an einen verfügbaren USB-Anschluss an.

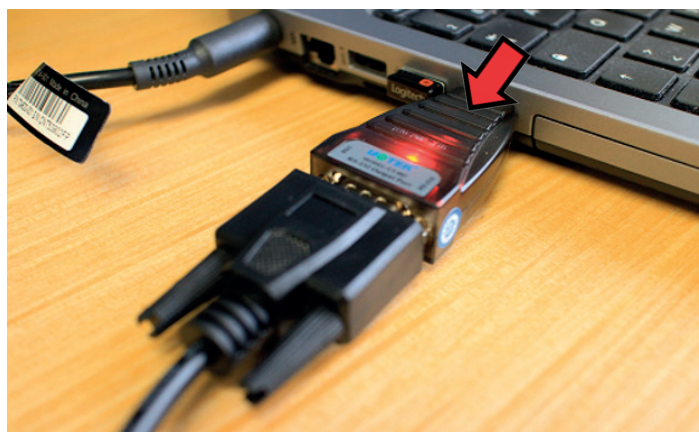


December 2020
Product : BC512 - 50A battery charger
Introduction Charger update
New features : V2
Corrections : version update



- Registration and software download
- Installation of the update cable driver
- Switching on the charger
- Connecting the update cable
- Installation of the update software


INSTALLATION OF THE UPDATE SOFTWARE //

1. In the previously downloaded files, click on the update file: "B5AR1-09".
1. Klicken Sie in den zuvor heruntergeladenen Dateien auf die Aktualisierungsdatei: „B5AR1-09“.



2. Click on "Com" and then select the appropriate "COM" Port to establish communication between computer and BC512.


2. Klicken Sie auf „Com“ und wählen Sie den entsprechenden „COM“ -Port aus, um die Kommunikation zwischen Computer und BC512 herzustellen.

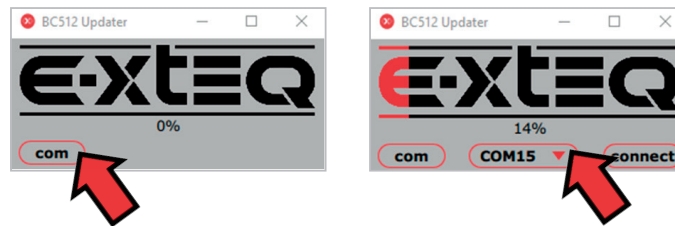

During this step, the update cable **MUST NOT BE** disconnected.




Während dieses Schritts darf das Aktualisierungskabel **NICHT** abgezogen werden.

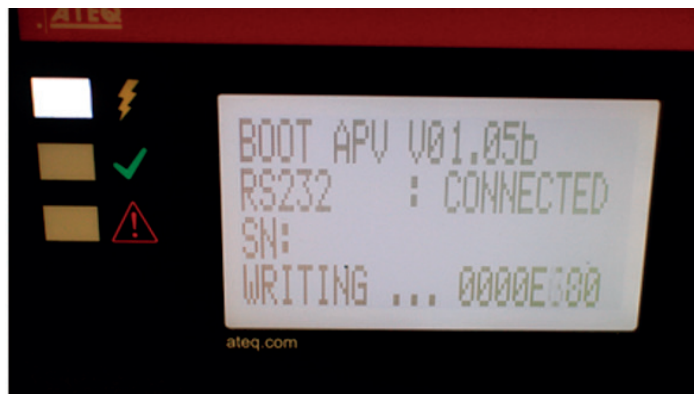

4. At the end of loading, the E-XTEQ logo will be fully red and 100% will indicate that the update is successfully finished.

4. Am Ende des Ladevorgangs ist das E-XTEQ-Logo vollständig rot und 100% zeigen an, dass das Update erfolgreich abgeschlossen wurde.

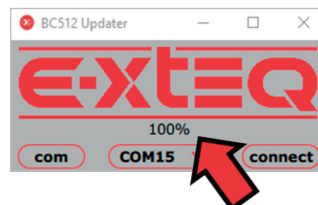

5. The charger will make two "BEEPS" then restart. The procedure has been successfully carried out. The charger can now be switched off and the update cable removed.

6. Turn ON charger and check that new software has been loaded.

5. Das Ladegerät gibt zwei „BEEPS“ aus und startet dann neu. Der Vorgang wurde erfolgreich durchgeführt. Das Ladegerät kann nun ausgeschaltet und das Update-Kabel entfernt werden.

6. Schalten Sie das Ladegerät ein und überprüfen Sie, ob neue Software geladen wurde.

December 2020
 Product : BC512 - 50A battery charger
 Introduction Charger update
 New features : V2
 Corrections : version update





Detroit, São Paulo, Paris, Yokohama, Shanghai, Taiwan.

www.e-xteq.com

© Copyright E-XTEQ 2020
Siège social : 7 rue de la Vallée de Yart
78640 Saint Germain de la Grange
FRANCE

7950 N. Lilley Rd. - Canton, MI 48187
USA

Any reproduction of this document in any form
whatsoever will be subject to prosecution.